


KUS GPS Speedometer

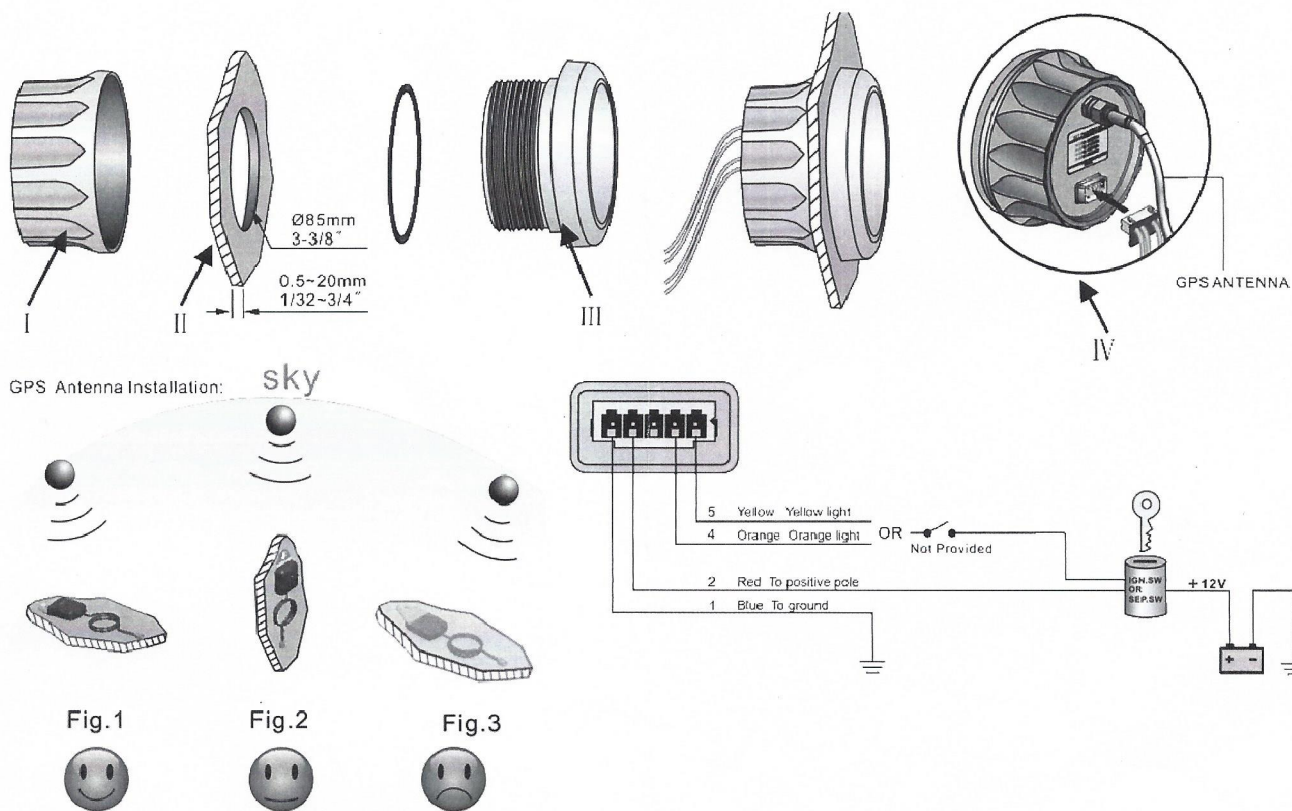

Installation eines Kus GPS Geschwindigkeitsmessers

1. Bohren Sie ein Loch mit $d=85\text{mm}$ in das Armaturenbrett. Achten Sie darauf, dass hinter dem Armaturenbrett genügend Platz ist – mindestens 55mm Einbautiefe werden benötigt.
2. Mutter (I) entfernen, Instrument in das Loch einsetzen & Mutter (I) anziehen. Bei Armaturenbrettern, die dicker als 20mm sind kann die Mutter verkehrt herum verwendet werden.
3. Befestigen Sie die GPS Antenne vorzugsweise außerhalb der Kabine, bei Montage in der Kabine möglichst hinter einem Fenster mit möglichst guter „Sicht“ auf den Himmel.

4. Kabeln gemäß obiger Zeichnung anschließen. Gelbes oder rotes Kabel je nach gewünschter Beleuchtungsfarbe, Gelb oder Rot. GPS Kabel an der Rückseite des Instrumentes anschließen.
5. Stecker (IV) an der Instrumentenrückseite anstecken.
6. Gerät einschalten & ca. 1 Minute auf gute Empfang des Satellitensignals warten. Geschwindigkeit & Kurs über Grund werden nur in Fahrt angezeigt
7. Die übermittelten Daten sind nur Referenzdaten & sollten nicht ohne genaue Prüfung zur Navigation genutzt werden.

